INDICE I

PRIMA DI USARE LA LAVASTOVIGLIE PAGINA 26

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE PAGINA 26

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI PAGINA 26

COLLEGAMENTI PAGINA 27

COME RIEMPIRE IL SERBATOIO DEL SALE PAGINA 28

COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL BRILLANTANTE PAGINA 29

COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL DETERSIVO PAGINA 30

PULIZIA E MANUTENZIONE PAGINA 31

Per ottenere i migliori risultati dalla vostra lavastoviglie, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e la guida di consultazione rapida.

PRIMA DI USARE LA LAVASTOVIGLIE

1. Rimozione dell'imballaggio e verifiche

Dopo aver tolto l'imballaggio, verificare che la lavastoviglie non abbia subito danni durante il trasporto e che la porta chiuda perfettamente. In caso di dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato o al rivenditore.

- Il materiale d'imballaggio (sacchetti di plastica, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

2. Collegamenti elettrici e idraulici

- Tutti gli allacciamenti alla rete idrica ed elettrica devono essere eseguiti da personale qualificato sulla base delle istruzioni fornite dal costruttore e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza locali in vigore (si vedano anche le istruzioni per l'installazione allegate).

Utilizzare la lavastoviglie solo a scopo domestico e per gli usi previsti.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

1. Imballaggio

L'imballaggio è costituito da materiale riciclabile al 100% contrassegnato dal simbolo del riciclaggio ♺ .

2. Come risparmiare energia ed acqua

- Non risciacquare le stoviglie sotto acqua corrente.
- Utilizzare sempre la lavastoviglie a pieno carico oppure, se si è riempito solo **un** cestello, selezionare il programma di lavaggio a mezzo carico (se disponibile).
- Se sono a disposizione fonti energetiche ecologiche, come riscaldamento a pannelli solari, pompe di calore o impianto di riscaldamento centralizzato, collegare la lavastoviglie alla conduttura dell'acqua calda fino ad una temperatura massima di 60° C. Accertarsi che il tubo di alimentazione dell'acqua sia di tipo adeguato. Si veda il capitolo "Collegamenti" delle presenti istruzioni.

3. Smaltimento

Il prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile. Al momento della demolizione, procedere seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

In ogni caso la lavastoviglie deve essere resa inservibile tagliando il cavo di alimentazione.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

1. Sicurezza per bambini:

Non permettere ai bambini di giocare con la lavastoviglie.

Conservare il detersivo, il brillantante ed il sale in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

2. Consigli generali:

La porta aperta può sostenere solo il carico del cestello estratto, stoviglie comprese. Non utilizzare la porta aperta come base di appoggio e non sedersi né salire sulla stessa: **la lavastoviglie potrebbe capovolgersi!**

Non usare solventi nel vano di lavaggio: **pericolo di esplosione!**

Utilizzare esclusivamente detersivi, brillantanti e sali rigeneranti specifici per lavastoviglie.

- Prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- In caso di guasto, spegnere la lavastoviglie e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- In caso di necessità, il cavo di collegamento alla rete deve essere sostituito da un altro uguale reperibile presso il Servizio Assistenza. La sostituzione deve essere effettuata da un tecnico specializzato.
- A fine programma spegnere la lavastoviglie e chiudere il rubinetto dell'acqua.

3. Solo per gli apparecchi provvisti di sistema di arresto acqua:

Nel tubo di alimentazione dell'acqua e nella scatola di plastica sono presenti componenti elettrici. Evitare quindi di tagliare il tubo e di immergere la scatola in acqua. In caso il tubo sia rovinato, spegnere immediatamente l'apparecchio.

Dichiarazione di conformità CE

Questo apparecchio è stato progettato, costruito e venduto in conformità con le seguenti Direttive:

- 73/23/CEE
- 89/336/CEE
- 93/68/CEE

Capacità: 12 coperti.

COLLEGAMENTI

Non azionare la lavastoviglie se sono presenti danni causati dal trasporto. Rivolgersi al Servizio Assistenza o al rivenditore.

(Osservare le istruzioni per l'installazione fornite separatamente)

Alimentazione e scarico dell'acqua:

- Osservare le norme vigenti emanate dall'Ente erogatore dell'acqua potabile.
- Assicurarsi che i tubi di alimentazione e scarico acqua non presentino pieghe o strozzature.
- Se la lunghezza dei tubi non è sufficiente, rivolgersi al Servizio Assistenza o al rivenditore.
- Il tubo di alimentazione deve essere collegato al rubinetto dell'acqua in modo sicuro e perfettamente a tenuta.
- La temperatura dell'acqua di alimentazione dipende dal modello: tubo di alimentazione con l'indicazione "25° C Max": temperatura massima 25° C.
  Tutti gli altri modelli: temperatura massima 60° C.
- Al momento dell'installazione, assicurarsi che l'acqua di scarico possa defluire liberamente (se necessario, rimuovere anche la reticella situata nel sifone del lavandino).
- Fissare il tubo di scarico al sifone con una fascetta, in modo che non possa staccarsi.
- Solo per apparecchi provvisti del sistema di arresto acqua: se vengono rispettate le istruzioni per il collegamento, il sistema di arresto acqua è in grado di prevenire fuoriuscite d'acqua che potrebbero danneggiare la vostra abitazione.

Collegamento elettrico:

- Osservare le norme vigenti emanate dall'ente erogatore dell'energia elettrica locale.
- La tensione di alimentazione è indicata sulla targhetta situata sulla parte interna della porta sul lato destro.
- La messa a terra dell'apparecchio è prescritta dalla legge.
- Non utilizzare prolunghe o prese multiple.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente.
- Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato.
- **Per l'Austria:** se all'apparecchio viene collegato in serie un interruttore a corrente di guasto, questo deve essere sensibile alla corrente pulsante.

COME RIEMPIRE IL SERBATOIO DEL SALE

Se la durezza dell'acqua è uguale o superiore a 1-2 (durezza media), prima di utilizzare la lavastoviglie riempire il serbatoio con sale rigenerante (per conoscere il grado di durezza dell'acqua nella vostra zona potete rivolgervi all'Ente erogatore dell'acqua potabile o verificare sull'ultima bolletta ricevuta).
Se la durezza dell'acqua non corrisponde alla posizione 3 del selettore (impostazione al momento della consegna) oppure se la durezza dell'acqua cambia:
Ruotare il selettore nella posizione corretta.
Impostare il grado di durezza dell'acqua ruotando il selettore (se presente) posto sulla parte interna della porta (in alto a sinistra) con l'aiuto di un cacciavite. Posizionare il selettore in conformità con la tabella sotto riportata:

Categoria di durezza	Gradi tedeschi °dH	Gradi francesi °fH	Posizione del selettore
1 dolce	0 - 5	0 - 9	0
1 - 2 media	6 - 10	10 - 18	1
2 media	11 - 15	19 - 27	2
3 medio-dura	16 - 21	28 - 37	3
4 dura	22 - 28	38 - 50	4
4 molto dura	29 - 35	51 - 63	5
4 estremamente dura	36 - 60	64 - 107	6

Se la durezza dell'acqua rientra nella categoria 1 (dolce), non usare il sale.

Come riempire il serbatoio del sale

Attenzione: utilizzare solo sale per lavastoviglie!

Il riempimento del serbatoio del sale con sostanze non idonee, ad esempio con detersivo, danneggia irrimediabilmente l'impianto di dolcificazione.

1. Estrarre il cestello inferiore.
2. Svitare il tappo ruotandolo verso sinistra.
3. Solo per il primo utilizzo della lavastoviglie: riempire il serbatoio di acqua fino al bordo.
4. Riempire il serbatoio di sale fino al bordo (con l'aiuto dell'apposito imbuto) (la prima volta min. 1,5 kg e max. 2 kg) e mescolare con il manico di un cucchiaio.
5. Avvitare il tappo, ruotandolo verso destra.
6. Inserire il cestello inferiore.
7. Dopo aver riempito il serbatoio del sale, avviare immediatamente un programma di lavaggio (il programma Prelavaggio non è sufficiente), in modo tale da eliminare subito la soluzione salina fuoriuscita.

Controllare con regolarità il livello del sale rigenerante.

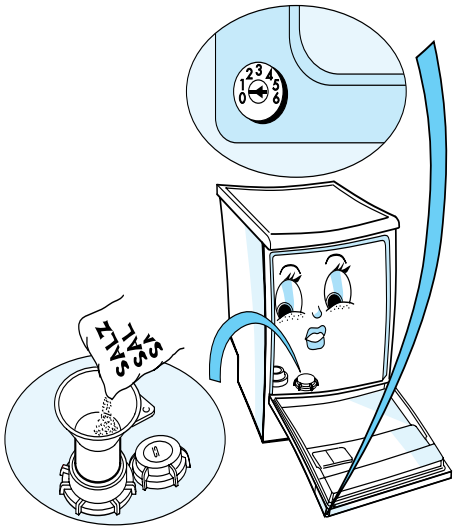

Indicatore del livello del sale

La lavastoviglie è dotata di un indicatore elettrico o di un indicatore ottico del livello del sale (a seconda del modello).

Indicatore elettrico:

La spia sul pannello dei comandi si illumina quando è necessario riempire il serbatoio del sale.

Indicatore ottico:

Quando il serbatoio del sale è sufficientemente pieno, il galleggiante è ben visibile sulla finestrella del tappo.

Il galleggiante si abbassa e non è più visibile quando il serbatoio del sale deve essere riempito.

COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL BRILLANTANTE

Il brillantante facilita l'asciugatura delle stoviglie, facendo scivolare l'acqua dalla loro superficie, così che non rimangano striature o macchie. Prima di utilizzare la lavastoviglie per la prima volta, riempire il distributore.

Come riempire il distributore del brillantante:

Utilizzare solo brillantante per lavastoviglie.

1. Premere il tasto **A** per aprire il coperchio (vedere disegno).
2. Versare il brillantante nell'apertura fino alla linea tratteggiata "Max" (ca. 100 ml).

Se inavvertitamente si rovescia del brillantante, rimuoverlo immediatamente. In questo modo si evita un'eccessiva formazione di schiuma che può pregiudicare la riuscita del lavaggio.

3. Chiudere il coperchio. Successivamente, controllare con regolarità il livello del brillantante.

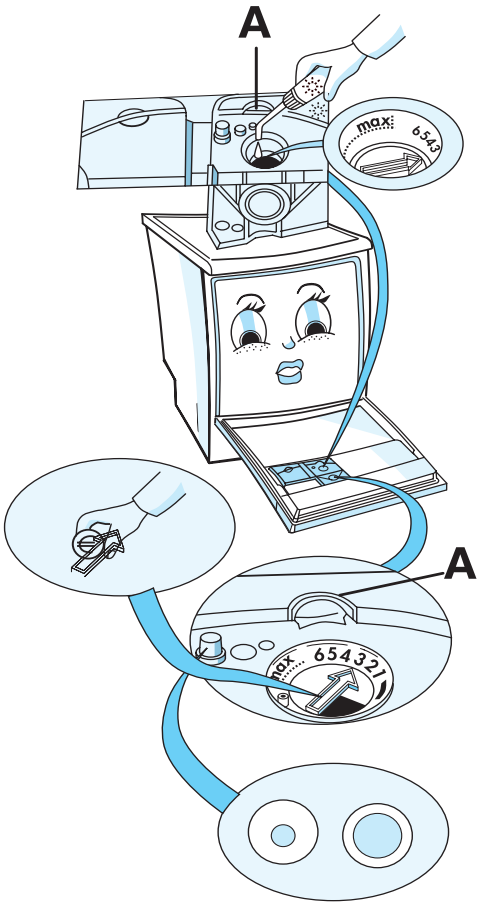

Come regolare la dose di brillantante:

Regolazione di fabbrica: posizione 4.

Se non siete soddisfatti del risultato del lavaggio o dell'asciugatura, potete modificare la regolazione della dose di brillantante.

1. Premere il tasto **A** per aprire il coperchio (vedere disegno).
2. Se le stoviglie presentano delle striature, regolare la dose di brillantante su una posizione inferiore (1-3) utilizzando una moneta o simili.
   Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte, regolare la dose su una posizione superiore (5-6).
3. Richiudere il coperchio.

Indicatore del livello del brillantante:

Indicatore ottico:

chiaro = aggiungere brillantante .

scuro = brillantante sufficiente .

Indicatore elettrico supplementare (se presente):

La spia sul pannello comandi si illumina quando è necessario aggiungere brillantante.

COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL DETERSIVO

Per il detersivo sono previsti un comparto piccolo e un comparto grande .

Per evitare di inquinare, non utilizzare una quantità di detersivo superiore a quella indicata. La dose di prodotto necessaria varia a seconda delle diverse marche.

Se si utilizzano detersivi in pastiglie, attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dalla casa produttrice.

I detersivi della “nuova generazione” contengono enzimi che consentono di ottenere i migliori risultati di lavaggio se si utilizzano i programmi Bio. Questi programmi sono tuttavia indicati anche per tutti gli altri detersivi per lavastoviglie.

Come riempire il distributore del detersivo:

Utilizzare solo detersivo per lavastoviglie.

Riempire il distributore del detersivo solo prima di avviare il programma di lavaggio.

1. Premere il tasto **A** per aprire il coperchio.
2. Versare il detersivo.
   <u>Per i programmi con prelavaggio:</u>
   - Versare nel comparto grande 2/3 della quantità di detersivo consigliata.
   - Versarne 1/3 nel comparto piccolo .

   <u>Per programmi senza prelavaggio:</u>
   Versare l'intera quantità di detersivo nel comparto grande. Se sulla confezione si consigliano dosi di detersivo superiori a 45 ml (capacità massima del comparto grande) versare il restante detersivo nel comparto piccolo.

   <u>Per programmi con funzione supplementare **“Mezzo carico”** attivata (se disponibile):</u>
   Utilizzare una quantità minore di detersivo.
3. Chiudere il coperchio.

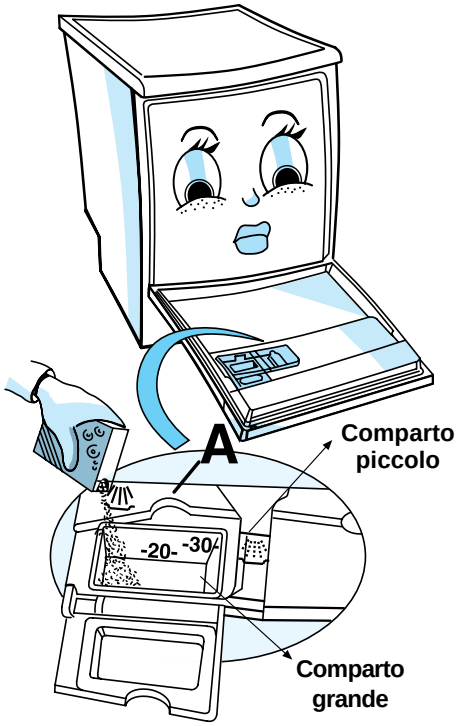

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua.

Pulizia del mobile esterno:

Per pulire il mobile esterno, utilizzare un panno leggermente umido e detersivo neutro.

Non utilizzare abrasivi.

Pulizia dell'interno della lavastoviglie:

Pulire periodicamente la guarnizione della porta e l'interno della porta con un panno umido per rimuovere eventuali residui di cibo.

Braccio aspersore superiore:

1. Svitare il dado (ruotandolo verso sinistra) (**A**) ed estrarre il braccio aspersore tirandolo verso il basso (**B**).
2. Sciacquare gli ugelli.
3. Per rimontare il braccio aspersore, centrarlo nel supporto girevole ed inserirlo.
4. Stringere il dado (ruotandolo verso destra). Controllare che il dado sia ben stretto (si deve avvertire uno scatto).

Il braccio aspersore deve girare liberamente.

Braccio aspersore inferiore:

1. Premere verso l'interno le due levette che fissano il braccio aspersore (**C**) ed estrarlo tirandolo verso l'alto (**D**).
2. Sciacquare gli ugelli.
3. Per rimontare il braccio inferiore, centrarlo sul perno del rotore ed inserirlo.
4. Premere il braccio verso il basso, finché non si incastra.
5. Controllare che le levette siano inserite correttamente nella loro sede (si avvertirà uno scatto).

Il braccio aspersore deve girare liberamente.

Pulizia dei filtri:

1. Ruotare completamente il filtro centrale a maglia larga verso sinistra ed estrarlo (**E**).
2. Ruotare completamente il filtro a maglia fine ed estrarlo dal filtro centrale a maglia larga (**F**) fare attenzione alle cavità presenti sul lato inferiore del filtro).
3. Estrarre il filtro a maglia fine (**G**).
4. Pulire regolarmente tutti i filtri lavandoli sotto acqua corrente e verificare che non rimangano delle impurità all'interno della lavastoviglie.

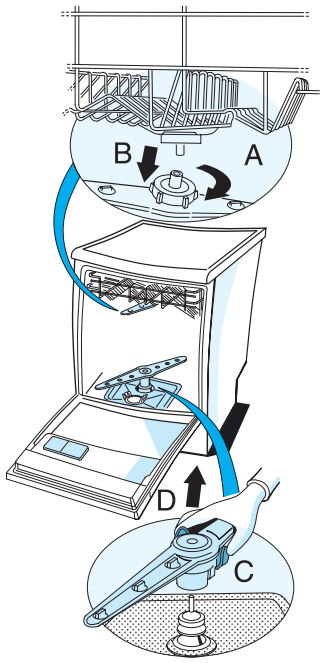

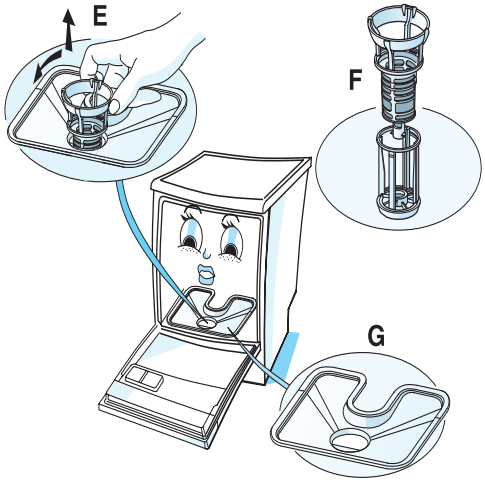

5. Rimontare:
   Inserire e fissare il filtro a maglia fine nel filtro centrale a maglia larga (fare attenzione alle cavità presenti sul lato inferiore del filtro).
   Inserire il gruppo filtri e fissarlo ruotandolo verso destra. Controllare che i filtri siano inseriti correttamente.
   Il corretto inserimento dei filtri è importante per ottenere buoni risultati di lavaggio.